

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

указаны в прилагаемом гарантийном талоне.

Гарантийный срок - 1 год.

Установленный срок службы электромашинки — 5 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания сетевого адаптера ~220 В 50 Гц

Напряжение зарядки аккумулятора электромашинки - 3 В

Емкость аккумуляторов 2400 мАч

Тип аккумуляторов - металл-гидридный

Время зарядки 8 - 12 часов

Время непрерывной работы от одной зарядки около 45 минут

Мощность 3,5 Вт

## 1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |   |       |
|---|-------|
| 1) Электромашинка                               | 1 шт. |
| 2) Сетевой адаптер (блок питания)               | 1 шт. |
| 3) Паспорт изделия / инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 4) Масленка                                     | 1 шт. |
| 5) Ножницы                                      | 1 шт. |
| 6) Подставка с функцией зарядки                 | 1 шт. |
| 7) Щеточка для чистки                           | 1 шт. |
| 8) Гарантийный талон                            | 1 шт. |
| 9) Сертификат качества Ладомир                  | 1 шт. |
| 10) Упаковочная коробка                         | 1 шт. |



## ПРИЕМЫ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Начните стричь волосы против их роста, плавными движениями, не нажимая на машинку.
- Стригите волосы короткими движениями. Не старайтесь снять сразу большое количество волос. Позже Вы всегда сможете придать форму прическе. Избегайте стрижки загрязненных или влажных волос.
- При стрижке чаще расчесывайте волосы, чтобы получить требуемый стиль прически и проверить наличие неровных прядей.
- Стрижка волос электромашинкой требует некоторого навыка. При первом опыте стрижки старайтесь оставлять более длинные волосы, пока не привыкнете к длине волос, которая получается при стрижке с использованием различных насадок.
- При использовании насадок дайте насадке двигаться через волосы плавно и медленно. Не прилагайте излишних усилий к машинке.

### Стрижка задней части шеи (загривка)


- Установите на электромашинку насадку, помеченную 3 или 6 мм. Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы режущая кромка была направлена вверх. Начните стричь волосы в центре головы у основания шеи (см. рис. 1). Слегка прижимайте электромашинку к голове (при этом зубья насадки должны быть направлены вверх). Постепенно и медленно перемещайте машинку по волосам по направлению вверх и наружу, срезая каждый раз небольшое количество волос. Постепенно поднимайте головку машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь затылок в направлении от основания шеи вверх к кончикам ушей.

### Стрижка затылка

- Установите на электромашинку насадку, помеченную 9 или 12 мм. Осуществляйте стрижку волос медленными движениями вверх, аналогично описанному выше (см. рис. 2).

### Стрижка сбоку

- Установите на электромашинку насадку, помеченную 3 или 6 мм. Начните стричь баки (волосы, растущие непосредственно перед

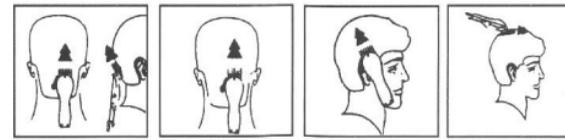


ушами и на висках) медленными движениями по направлению к макушке.

- Установите на электромашинку насадку, помеченную 9 или 12 мм. Продолжайте стричь волосы по направлению к макушке (см. рис. 3).

### Стрижка макушки

- Установите на электромашинку насадку, помеченную 9 или 12 мм. Движениями сзади вперед, то есть против роста волос, подравняйте макушку. Старайтесь не снимать сразу много волос (см. рис. 4). В некоторых случаях может

потребоваться стрижка в обратном направлении (в направлении спереди назад). Для получения короткой стрижки, или стрижки "ежик", установите на электромашинку насадку, помеченную 3 или 6 мм и произведите стрижку, как описано выше. Для того, чтобы оставить на макушке более длинные волосы, приподнимите волосы расческой. Произведите стрижку поверх расчески, либо произведите стрижку, удерживая пряди волос между пальцами руки и подстригая волосы до требуемой длины (рис. 5,6). Всегда работайте в направлении от затылка ко лбу. Уменьшая расстояние между расческой (или пальцами руки) и головой, Вы сможете постепенно укоротить волосы до желаемой длины. Не забывайте вычесывать состриженные волосы и проверять нет ли неровных прядей.

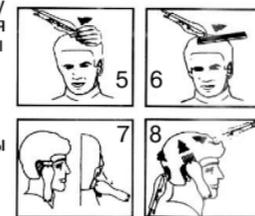

### Окончательное выравнивание

- Снимите насадки с электромашинки. Установите кольцевой регулятор для установки длины срезаемых волос в положение "длинная стрижка". Переверните электромашинку, чтобы ее обратная сторона смотрела вверх (см. рис. 7). Слегка прижмите электромашинку под прямым углом к голове таким образом, чтобы кончики ножей слегка прикасались к коже головы. Ведите машинку по направлению вниз. Этим методом можно подравнять края стрижки у основания шеи, висков, получить прямую и ровную линию баков. Устанавливая кольцевым регулятором определенную длину срезаемых волос, Вы можете контролировать качество стрижки.

### Короткая стрижка, стрижка "плоская макушка"

- Установите на электромашинку насадку, помеченную 12 мм (самая длинная стрижка). Начните стрижку с задней части шеи. Перемещайте электромашинку ровно в направлении верхней части головы. Держите машинку ровно относительно головы (см. рис. 8). Используйте эту методику со всех сторон головы, спереди двигайтесь вверх по направлению ото лба к макушке. Подравняйте стрижку с боков.

- Для того чтобы придать голове вид "плоской макушки", подстригите волосы поверх ровно расположенной расчески. Обработайте таким образом всю макушку.

### Клиновидная стрижка

- Для стрижки волос таким образом, чтобы они сужались к вороту в виде клина, используйте насадку для короткой стрижки (3 или 6 мм). Подстригайте волосы в направлении к макушке, как написано выше.


### После окончания стрижки:

- Выключите машинку, сдвинув сетевой выключатель по направлению к сетевому шнуру.

### Снимите насадку с ножей.

Почистите стригущие ножи с помощью щеточки, входящей в комплект.

# МАШИНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС С КЕРАМИЧЕСКИМИ НОЖАМИ ЛАДОМИР

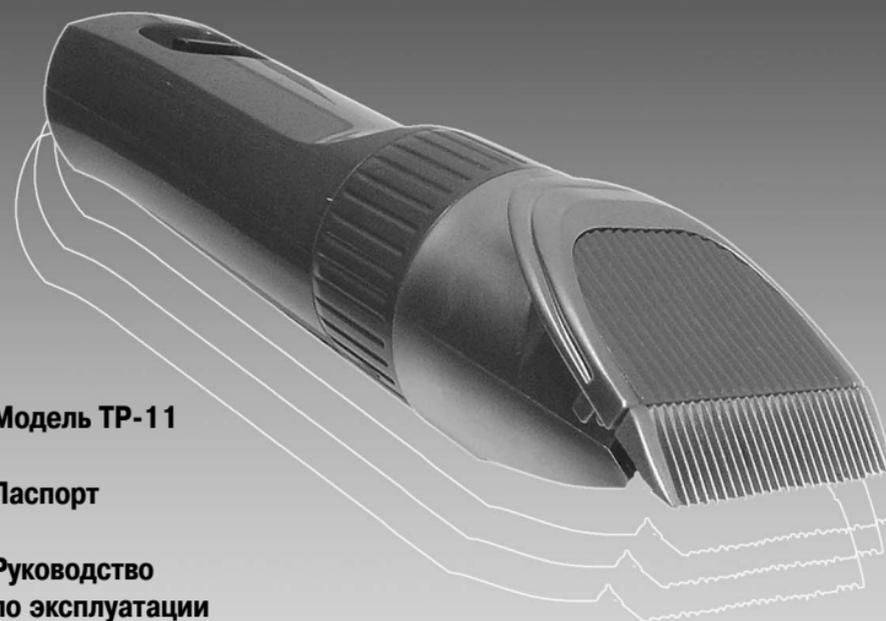

Модель TP-11

Паспорт

Руководство  
по эксплуатации

# Машинка электрическая для стрижки волос с керамическими ножами

# ЛАДОМИР®



Модель Ладомир TP-11


PG  
ME 83

**Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом пользования изделием и сохраните ее в справочных целях.**

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

- 1 - Съемные керамические ножи
- 2 - Шкала длины срезаемых волос
- 3 - Кольцо регулировки длины срезаемых волос
- 4 - Сетевой выключатель
- 5 - Индикатор зарядки
- 6 - Масленка
- 7 - Щеточка для чистки
- 8 - Сетевой адаптер (блок питания)
- 9 - Насадки (для длины волос 3, 6, 9 и 12 мм)
- 10 - Подставка (с функцией зарядки)
- 11 - Клавиша отделения разъема сетевого адаптера

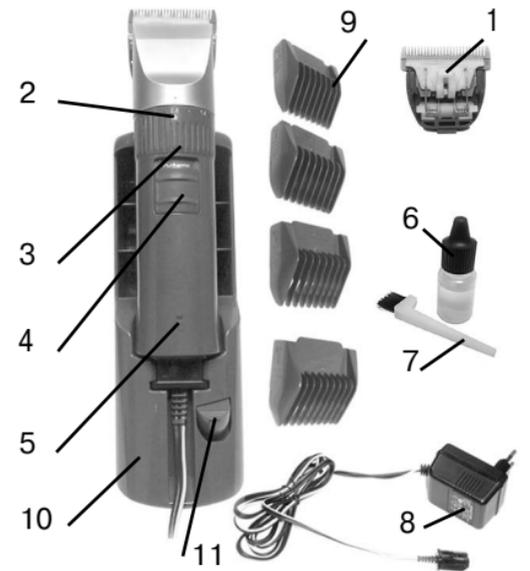


*Благодарим Вас за приобретение электромашинки для стрижки волос с керамическими ножами "Ладомир TP-11". Применение керамических ножей позволяет длительно время сохранять заточку.*

*Электромашинка предназначена для стрижки волос всех типов, а также для выравнивания краев прически или придания формы усам (бороде). Электромашинка предназначена для бытового использования. Используйте электромашинку только для сухих (неувлажненных) волос. Электромашинка не предназначена для стрижки животных.*

### 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- ➔ Перед подключением сетевого адаптера к сети убедитесь в соответствии напряжения сети напряжению, указанному на корпусе адаптера.
- ➔ Не погружайте и не роняйте электромашинку или сетевой адаптер в воду или иные жидкости. Не пользуйтесь электромашинкой в условиях повышенной влажности. Не допускайте попадания влаги или посторонних предметов в отверстия электромашинки.
- ➔ Не прилагайте излишних усилий при извлечении ножей — это может привести к их повреждению.
- ➔ Не располагайте электромашинку в зоне действия электронагревательных приборов, не подвергайте ее длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- ➔ Не используйте растворитель, спирт или бензин для чистки электромашинки. Протирайте ее слегка влажной тканью. Для чистки стригущей головки используйте щеточку, входящую в комплект поставки.
- ➔ Не заряжайте машинку при окружающей температуре ниже 0<sup>0</sup> С и выше +40<sup>0</sup> С — это может сократить срок службы или емкость аккумуляторов.
- ➔ Никогда не оставляйте заряжаться электромашинку на срок более 48 часов непрерывно! Это приведет к выходу аккумулятора из строя. На поврежденную таким образом машинку гарантия не распространяется.
- ➔ Никогда не перегибайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур на адаптер. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами. Не отключайте электромашинку от сети путем выдергивания адаптера из розетки за шнур — это может привести к повреждению адаптера или розетки.
- ➔ Всегда обращайтесь с Вашей электромашинкой аккуратно, предохраняйте ее от ударов и падения. Не храните электромашинку в местах, откуда она может упасть или попасть в раковину.
- ➔ Не используйте поврежденную каким-либо образом электромашинку или ее сетевой адаптер. Не пытайтесь самостоятельно разбирать неработающую электромашинку или ремонтировать поврежденный сетевой адаптер — обратитесь в специализированную сервисную мастерскую. Никогда не

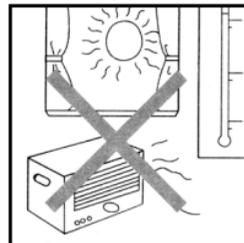

- ➔ пользуйтесь электромашинкой с поврежденными или сломанными ножами — это может причинить травму.
- ➔ Если электромашинка используется людьми с ограниченными способностями или детьми, либо электромашинка применяется для стрижки детей или людей с ограниченными способностями, всегда уделяйте дополнительное внимание при пользовании машинкой. Не давайте детям играть с электромашинкой.
- ➔ Старайтесь хранить электромашинку установленной в прилагаемую подставку.

### 4. СОВЕТЫ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОМАШИНОК

- Внимание!**  
**Перед первым использованием электромашинки необходимо зарядить ее аккумуляторы в течение 10-12 часов.**
- ➔ В последующем достаточно заряжать аккумулятор в течение 6-8 часов.
- ➔ Зарядку машинки производите только в выключенном состоянии. Для зарядки машинки просто вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо машинки у ее основания до щелчка, а затем подключите адаптер к сети. Соблюдайте полярность — разъем адаптера встанет в гнездо машинки только в одном положении. Не прилагайте излишних усилий для подключения сетевого адаптера. Для отключения сетевого адаптера нажмите на кнопку фиксатора и потяните разъем адаптера на себя.
- ➔ Вы также можете заряжать машинку установленной в прилагаемую подставку. Для этого установите разъем зарядного устройства в подставку указателем полярности наружу до щелчка (разъем встанет в гнездо подставки только в одном положении).
- ➔ Затем установите машинку в подставку. После прекращения зарядки просто извлеките машинку из подставки. Для отсоединения разъема сетевого адаптера от подставки нажмите на кнопку 11, расположенную на подставке рядом с разъемом сетевого адаптера, при этом разъем автоматически отделится от подставки.
- ➔ Нанесите 1-3 капли масла на зубья гребенок и сбоку между ними. Используйте масло, входящее в комплект, либо индустриальное масло типа "веретенного".

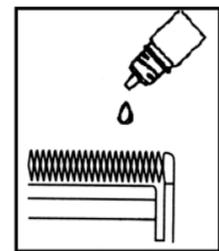

- ➔ Не используйте масла для волос, смеси масла с растворителями, жир и прочие смеси, которые могут со временем загустеть.
- Внимание!**  
**Производите смазку ножей перед каждой стрижкой!**
- ➔ Перед первым включением машинки, либо если она не использовалась в течение более 3 месяцев, сначала снимите ножи (см. раздел 5 "снятие ножей"), смажьте их 2-3 каплями масла и вручную сдвиньте керамическую гребенку несколько раз вправо-влево, а затем установите ножи на место, как описано в разделе 5. Это предотвратит возможную поломку пружины ножей.
- ➔ Включите электромашинку на несколько секунд для распределения масла по ножам. Удалите излишки масла салфеткой.
- ➔ Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы, чтобы они лежали естественно и не спутывались.
- ➔ При использовании насадок установите кольцевой регулятор длины срезаемых волос 3 (см. рис.) в положение "короткая стрижка". Выберите необходимую насадку (длина срезаемых волос 3, 6, 9 или 12 мм). Наденьте требуемую насадку на стригущий блок, защелкнув ее за боковые выступы стригущей головки. Убедитесь в надежном креплении насадки.
- ➔ Включите электромашинку, сдвинув сетевой выключатель 4 (см. рис.) по направлению к стригущим ножам.

### 5. СНЯТИЕ НОЖЕЙ

- ➔ В некоторых случаях для лучшей чистки или смазки ножей их необходимо снять. Для этого переверните машинку обратной стороной вверх. Потяните за кромку ножей на себя. При этом пластина с ножами отделится от машинки. После очистки и смазки ножей установите ножи на место. Для этого сначала заведите выступ на нижней части пластины ножей за корпус машинки, а затем надавите на ножи сверху до щелчка. Проверьте правильность установки ножей, включив машинку на несколько секунд.