


1. Расход кожи ~ 55 дм кв. (чистая площадь, без учета формы шкуры, наличия дефектов на ней и т.п.) Толщина кожи 2.0-2.5 и 3.5 мм.
2. Кольцо 30мм - 1шт.
3. Пряжки 25мм - 2шт.
4. Пряжка 30мм - 1шт.
5. Портфельный замок шириной не более 25мм - 2шт.
6. Кобурные кнопки диам. 6мм - 2шт.
7. Хольнитены длиной 9мм - 4шт.
8. Винты ременные - 2шт.
9. Кнопка "альфа" 12мм - 1шт.
10. Зонт/бутылка высотой 260-290 мм, диаметр 70-75 мм

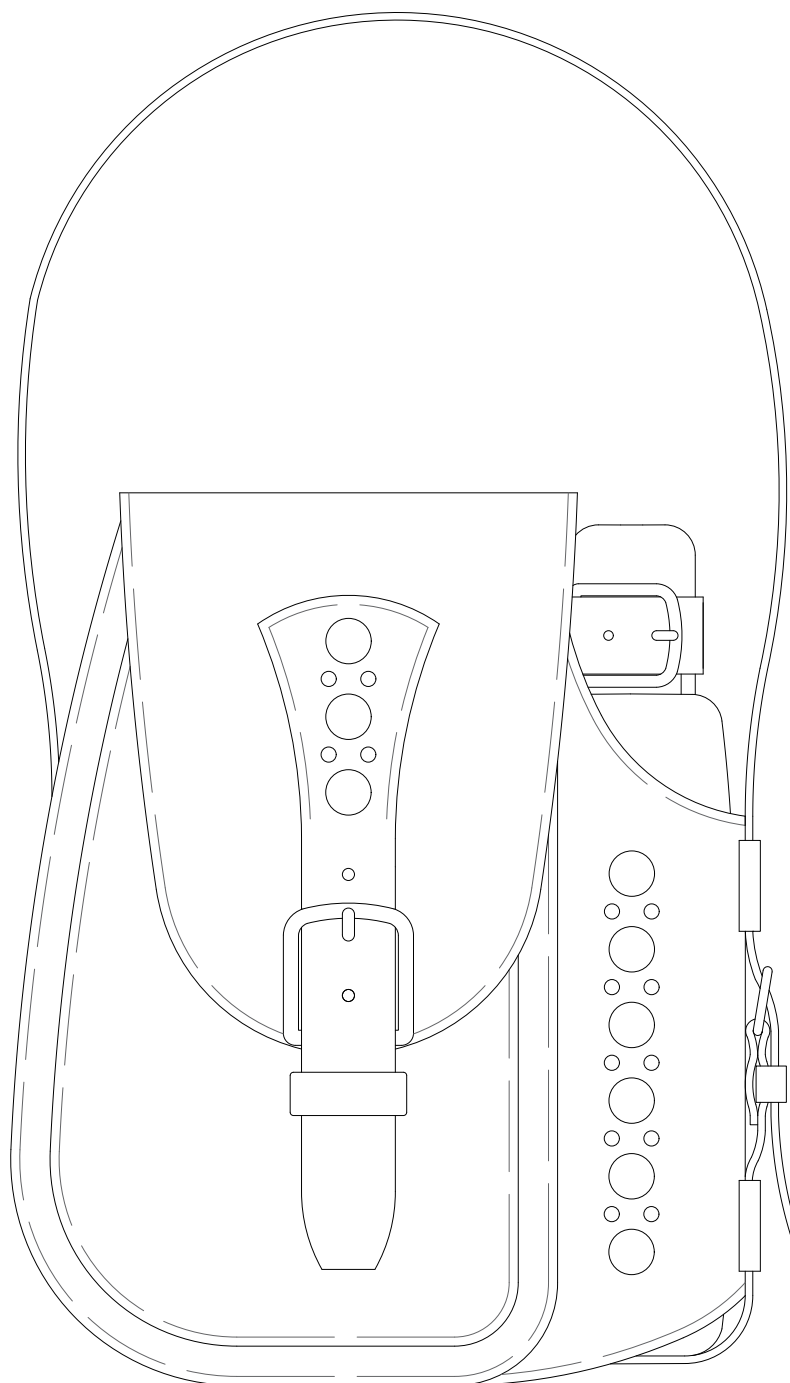

## Порядок сборки

1. Собрать Карман наружный передний с боковой частью кармана, с ответной частью портфельного замка и кнопкой клапана.
  2. Собрать Лицо с ответной частью портфельного замка, клапаном наружного кармана.
  3. Собрать Клапан с ремешком клапана.
  4. Собрать боковые части с внутренней перегородкой (здесь и далее ищем на выкройках метки совмещения), пришить боковую левую и нижнюю накладку под плечевой ремень, пришить ремень горловины к задней боковой части.
  5. Собрать нижнюю часть плечевого ремня и ремня горловины бутылки с пряжками, шлевками и деталями портфельного замка.
  6. Собрать верхнюю часть плечевого ремня (левая, центральная, правая).
  7. Собрать подготовленные детали Карман наружный, Лицо и боковую часть (п.п. 1, 2, 3).
  8. Собрать полученную деталь из п. 7 и деталь Спина, сшить швом "крест" детали Лицо и Спина под карман для бутылки, пришить правые накладки под плечевой ремень.
  9. Пришить Клапан к детали Спина, разметить и пробить отверстия под язычок пряжки клапана.
  10. Вставить нижнюю часть плечевого ремня под накладки, закрепить кольцо ременными винтами, установить кобурные кнопки и зафиксировать нижний плечевой ремень в левой боковой и правой нижней накладках, прикрепить плечевой ремень (п.6) к латунному кольцу слева и зафиксировать в пряжке справа.
- Изделие готово.